


Instuctiuni de Montaj



1. Dupa ce se curata suprafata unde urmeaza sa se monteze tamplaria, se aplica un grund sau o bariera lichida de vapori

2. Se aplica adezivul pe profilul Nyxon Green in snur continuu.



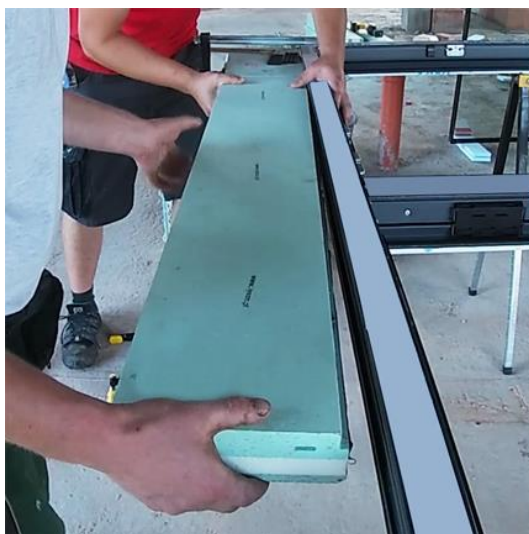

3. Se imbină profilul Nyxon green cu tocul tamplăriei ca în imaginea alăturată și așteptați 30 minute pentru întărirea adezivului. Dacă este nevoie se poate fixa suplimentar mecanic, cu prese. În cazul diametrelor mai mari de 4 mm, este necesară pregătirea profilului Nyxon cu un burghiu cu un diametru mai mic cu 2-3 mm față de șurubul ce urmează să se utilizeze.

*) Utilizarea șuruburilor metalice cu diametru > de 5mm fără pregătire poate duce la deteriorarea profilului

4. Îmbinarea continuă dintre profilele nyxon se face prin lipire cu adeziv.



4. Așezați tamplăria pe poziție și fixați profilul Nyxon cu elemente metalice de tip "L". Pentru planitate utilizați cale de montaj sub profilul Nyxon.

Materiale necesare: Adeziv Nyxon Glue, sau similar – MS Polimer, Șuruburi lemn, Prese
Uneltele necesare la montaj sunt unelte obișnuite în prelucrarea lemnului și montajul tamplăriei: Circular, fierăstrău pentru lemn, prese pentru încleiere și fixare temporară, șuruburi, mașini pentru înșurubat, pistol silicon.